

FLOOR MOUNTING INSTRUCTIONS

For Stationary Starsys™ Units

This kit, Part No. SX-FLR, contains two (2) brackets that allow the unit to be anchored to a floor surface. No mounting screws are supplied in this kit due to the different types of floor construction. You or your installer must purchase the appropriate fasteners suitable for the floor conditions. The floor brackets can accommodate screws or fasteners up to 1/4" inch diameter. Follow the fastener manufacturer instructions during assembly.

1. Move the unit into the desired location against the wall.
2. Remove the lower drawers or shelves. Refer to the user manuals for details.
3. Unit is shipped with the leveling feet fully retracted. The two rear mounting feet must be extended 1 1/4" (32mm) before placing the unit in the desired location. Extending the feet is achieved by inserting a 1/4" (6mm) flat tipped screwdriver down into the holes at the rear corners of the unit. Turning the screwdriver clockwise will extend the feet.
4. Slide the unit in place. On the floor, mark the locations of the two rear leveling feet. Move unit forward to reveal marked foot locations.
5. Position floor brackets so the open slot is facing forward and align with the marked foot locations. See Fig. 1. Verify the center to center dimensions given in Fig. 1.

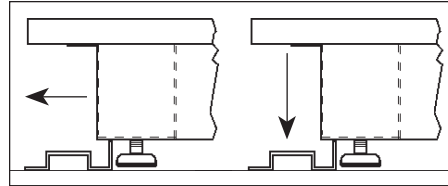


Fig. 1

6. Match drill holes into floor using the floor brackets as templates. Follow the fastener manufacturer's guidelines as to drill size. Affix brackets to floor.

7. Slide unit back, aligning the feet with the slots in the floor brackets, 1 1/2" (38mm). Slide unit back onto the floor brackets, capturing the leveling feet pads under the slots in the brackets (Fig. 2). Lower unit by turning the rear leveling screws counter-clockwise until the base is about 3/4" (19mm) off the floor. Base frame must lock into the legs on the bracket (Fig. 2).

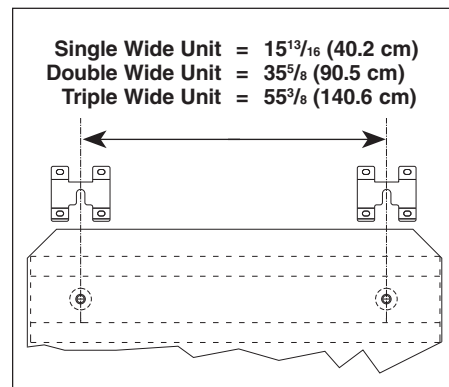


Fig. 2

Base Replacement Parts:

PART NO.	DESCRIPTION
RPF04-202A	Qty. (1) Leveling Foot (3/8-16 x 2 1/2 Lg.)
RPPLUG-4	Qty. (4) Hole Plugs (for 1/2 Diameter Holes)
RPF04-216	Qty. (4) End Cap Screws (#8 x 3/4 Tapping – Taupe HD)
RPF04-247	Qty. (4) Post Mounting Screws (5/16-18 x 1 1/2 Lg.)
RPSXFLRBKT	Qty. (1) Floor Bracket

8. Level the unit by using a 1/4" (6mm) flat tipped screwdriver and turning the leveling screws clockwise to raise or counter-clockwise to lower the unit (Fig. 3).

NOTE: Do not raise the rear of the unit more the 1" (25mm) off floor. The front can be raised up to 2" (50mm).

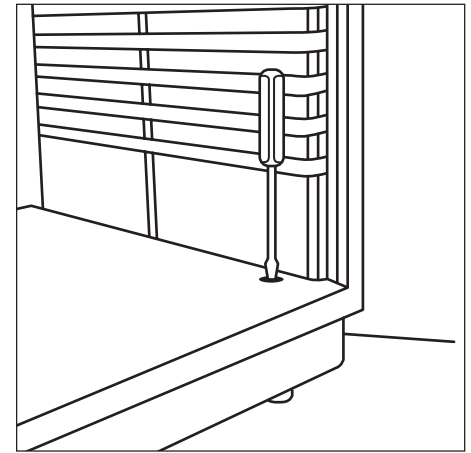


Fig. 3

9. Four (4) hole plugs are supplied with each unit. Install a plug into each leveling access hole.

10. Replace all removed components.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU SOL

*Pour les meubles
stationnaires Starsys™*

Ce kit, numéro SX-FLR, contient deux pattes qui permettent d'ancrer le meuble au sol. À cause des différents types de construction de sol, aucune vis de montage n'est fournie dans ce kit. La personne faisant l'installation doit se procurer les vis appropriées pour le type de sol. Les pattes de sol permettent l'utilisation de vis de diamètre maximal de 6 mm (1/4 po). Pendant le montage, suivre les instructions du fabricant de la visserie.

1. Amener le meuble à l'endroit désiré contre le mur.
2. Enlever les étagères ou les tiroirs inférieurs. Consulter les instructions dans le manuel d'utilisation.
3. **Le meuble est expédié avec les pattes de mise de niveau complètement rétractées.** Avant de mettre le meuble en place, sortir de 32 mm (1-1/4 po) les deux pattes de mise de niveau arrière. Pour allonger les pattes, insérer un tournevis à lame plate de 6 mm (1/4 po) dans les trous de chaque coin arrière du meuble. Tourner le tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre pour sortir les pattes.
4. Glisser le meuble en place. Marquer sur le sol l'emplacement des pattes de mise de niveau arrière. Déplacer le meuble vers l'avant pour révéler l'emplacement des pattes.
5. Mettre les pattes de sol en place pour que la fente ouverte soit vers l'avant et les aligner sur les emplacements marqués au sol (voir fig. 1). Vérifier les dimensions entre axes contre celles de la figure 1.

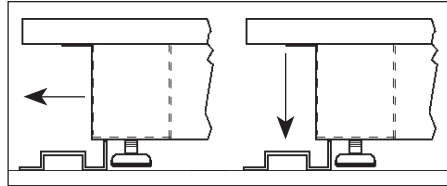


Fig. 1

6. Aligner les trous du panneau arrière sur les trous du sol en utilisant les pattes de sol comme gabarit. Consulter la taille de mèche appropriée dans les instructions du fabricant des pattes. Monter les pattes au sol.

7. Remettre le meuble en place en alignant les pattes de mise de niveau sur les fentes des pattes de sol, 38 mm (1-1/2 po). Glisser le meuble dans les pattes de sol, en prenant soin que les pattes de mise de niveau soient sous les fentes des pattes de sol (fig. 2). Abaisser le meuble en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre les vis de mise de niveau jusqu'à ce

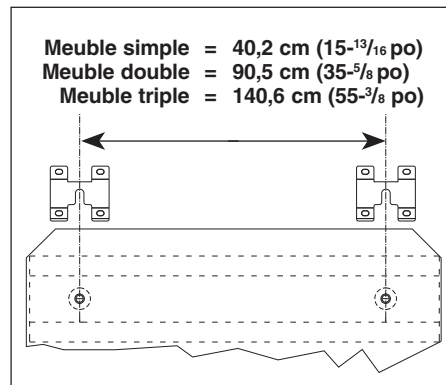


Fig. 2

Pièces de remplacement de la base:

N°. DE PART	DESCRIPTION
RPF04-202A	Quant. (1) Patte de mise (3/8-16 x 2 1/2 long)
RPPLUG-4	Quant. (4) Bouchon (pour les trous de 13 mm; 1/2)
RPF04-216	Quant. (4) Vis de capuchon (#8 x 3/4 taraudeuse – Taupe)
RPF04-247	Quant. (4) Vis de montage du montant (5/16-18 x 1 1/2 long)
RPSXFLRBKT	Quant. (1) Patte de sol

que la base soit à environ 19 mm (3/4 po) du sol. Le cadre de la base doit se verrouiller sur les pattes de mise de niveau sur les pattes de sol (fig. 2).

8. Pour mettre de niveau, tourner un tournevis à lame plate de 6 mm (1/4 po) dans le sens des aiguilles d'une montre pour soulever et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser le meuble (fig. 3).

REMARQUE – Il ne faut pas soulever l'arrière du meuble de plus de 25 mm (1 po) au-dessus du sol. Il est possible de soulever l'avant de 50 mm (2 po).

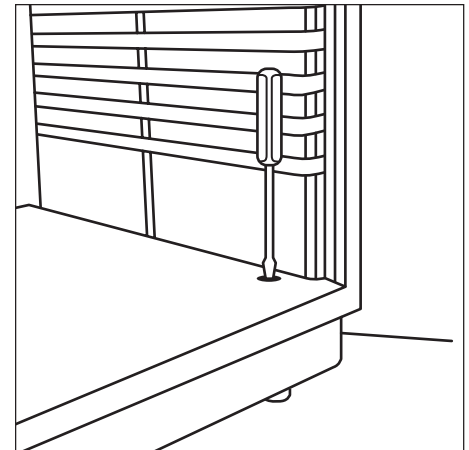


Fig. 3

9. Quatre bouchons de trou sont fournis avec chaque meuble. Installer un bouchon dans chaque trou d'accès de vis de mise de niveau.

10. Remettre en place tous les éléments déposés.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN EL SUELO

Para unidades Starsys™ fijas

Este kit, Parte N SX-FLR, contiene dos (2) soportes que permiten sujetar la unidad a una superficie en el suelo. No se proveen tornillos de montaje en este kit debido a los diferentes tipos de construcción de suelos. Usted o su instalador deben comprar los tornillos apropiados para las condiciones del suelo. Los soportes del suelo pueden aceptar tornillos o sujeciones de hasta 6 mm (1/4 pulgadas) de diámetro. Siga las instrucciones del fabricante de tornillos durante el montaje.

- Lleve la unidad al lugar deseado, contra la pared.
- Retire los cajones o estantes inferiores. Consulte los detalles en los manuales del usuario.
- La unidad se envía con las patas niveladoras totalmente retraídas. Las dos patas traseras de montaje deben extenderse 32 mm (1 1/4 pulgadas) antes de colocar la unidad en el lugar deseado. Se logra extender las patas introduciendo hacia abajo un destornillador de punta plana de 6 mm (1/4 pulgadas) en los agujeros de las esquinas posteriores de la unidad. Haciendo girar el destornillador hacia la derecha, se extenderán las patas.
- Deslice la unidad hasta su lugar. Marque sobre el suelo las posiciones de las dos patas niveladoras posteriores. Mueva la unidad hacia delante, para revelar estas marcas.
- Coloque los soportes del suelo de modo que la ranura abierta mire hacia delante y esté alineada con las marcas de las patas. Vea la Figura 1. Verifique que las dimensiones entre los centros indicadas en la Figura 1.

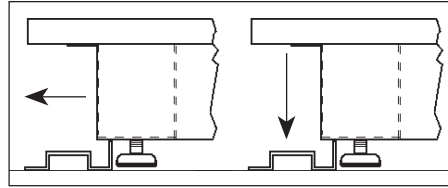


Figura 1

- Sitúe los orificios de perforación en el suelo usando los soportes para el suelo como plantillas. Siga las instrucciones del fabricante de los tornillos respecto al tamaño de las perforaciones. Sujete los soportes al suelo.
- Deslice la unidad hacia atrás, alineando las patas con las ranuras en los soportes, 38 mm (1 1/2 pulgadas). Deslice la unidad hacia atrás sobre los soportes del suelo, capturando las patas niveladoras bajo las ranuras de

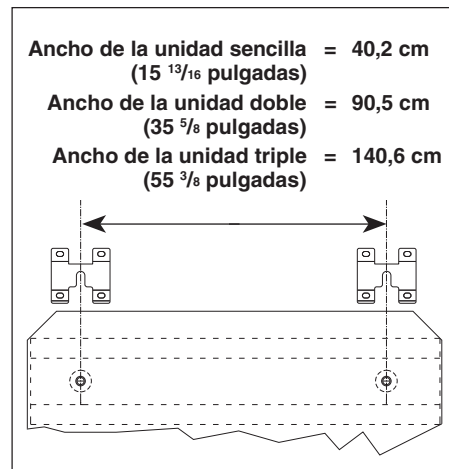


Figura 2

Piezas de repuesto de la base:

PIEZA N	DESCRIPCIÓN
RPF04-202A	Cant. (1) Pata niveladora (3/8-16 x 2 1/2 largo)
RPPLUG-4	Cant. (4) Tapones para orificios (para orificios de 1/2 diámetro)
RPF04-216	Cant. (4) Tornillos para los extremos (#8 x 3/4 roscado – Gris)
RPF04-247	Cant. (4) Tornillos post montaje (5/16-18 x 1 1/2 largo)
RPSXFLRBKT	Cant. (1) Soporte del suelo

los estantes (Figura 2). Baje la unidad haciendo girar los tornillos niveladores de detrás hacia la izquierda, hasta que la base esté aproximadamente a 19 mm (3/4 pulgadas) del suelo. El bastidor base debe encajar en las patas del soporte (Figura 2).

- Nivele la unidad usando un destornillador de punta plana de 6 mm (1/4 pulgadas) y haciendo girar los tornillos niveladores hacia la derecha para elevar, y hacia la izquierda para bajar, la unidad. (Figura 3).
- NOTA:** No alce la parte posterior de la unidad más de 25 mm (1 pulgadas) del suelo. El frente se puede alzar hasta 51 mm (2 pulgadas).

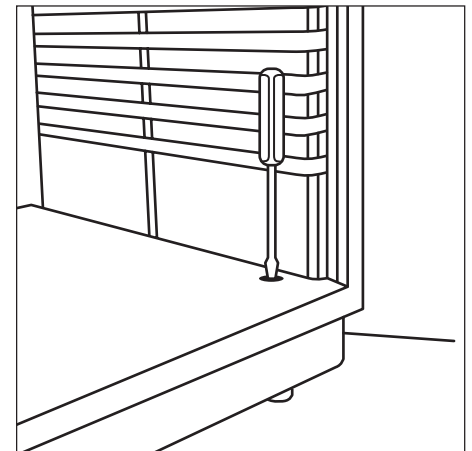


Figura 3

- Se proveen cuatro (4) tapones con cada unidad. Ponga un tapón en cada orificio de acceso para nivelar.
- Coloque en su lugar todos los componentes que había retirado.



InterMetro Industries Corporation

North Washington Street, Wilkes-Barre, PA 18705

For Product Information Call: 1-800-433-2232

Visit Our Web Site: www.metro.com

L01-311
11/00

Information and specifications are subject to change
without notice. Please confirm at time of order.